

INSTRUCTIE MATERIAALAFNAME

SOA-DIAGNOSTIEK VROUW (zelfafgenomen vaginawat)


BENODIGDHEDEN

- Virus Transport Swab* (COPAN, roze dop). Te bewaren bij kamertemperatuur.
- Aanvraagformulier LMML.


METHODE

- Neem een gemakkelijke houding aan, zittend of staand, vergelijkbaar met die voor het inbrengen van een tampon (zie afbeelding 1).
- Haal de dop van de buis met transportmedium door deze eraf te draaien.
- Spreid met één hand de schaamlippen zodat de vagina toegankelijk is.
- Breng de wattenstok 2-5 cm in de vagina en draai hem 10-15 sec. rond, strijkend langs de vaginawand (zie afbeelding 2).
- Neem de wattenstok uit de vagina en steek hem in de buis met transportmedium.
- Plaats het dopje stevig terug op de buis.
- Schrijf op de buis uw naam en geboortedatum.
- Noteer op het aanvraagformulier de afnamedatum als deze nog niet is ingevuld.

Afbeelding 1

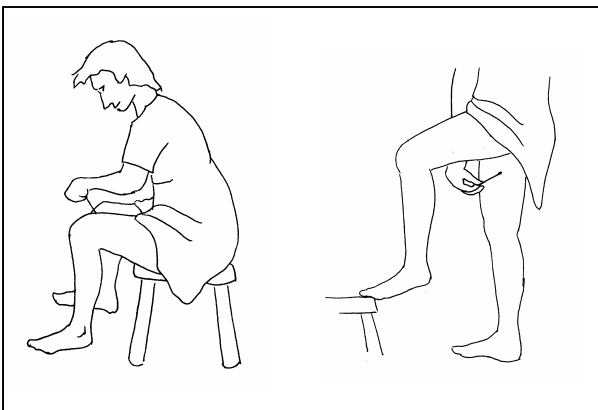

Afbeelding 2

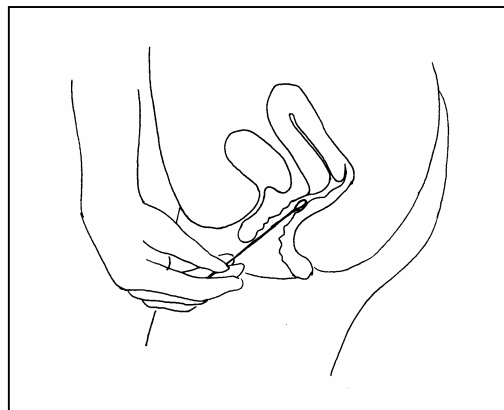

TRANSPORT EN BEWAARCONDITIES

Het afgenomen materiaal dient tezamen met het aanvraagformulier zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen 24 uur op het *Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten* (adres zie boven) te worden afgeleverd of per post te worden verstuurd naar Antwoordnummer 3003, 8000 WB Zwolle. Verpak het materiaal voor verzending per post met het lekdoekje in de bijbehorende plastic beschermhouder en plaats de houder in de safety bag (plastic zak). Verwijder de afdekstrip van de safety bag en sluit deze goed. Stop de safety bag samen met het aanvraagformulier in de blauwe verzendenvolop en rits dicht.

Bewaar het materiaal tot transport bij kamertemperatuur.

VRAGEN?

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten, tel: 038-4243111, www.isala.nl/lmmi.